

เตาไมโครเวฟ

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ & คู่มือการใช้งาน

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่


www.samsung.com/register

SAMSUNG

สารบัญ

เตาอบ	2
อุปกรณ์เสริม	3
แยกควบคุม	3
การใช้คู่มือฉบับนี้	4
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	4
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ	11
ทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือปัญหา	11
การปรุง / อุ่นอาหาร	12
ระดับพลังงาน	12
การหยุดการปรุงอาหาร	12
การตั้งเวลาปรุงอาหาร	13
การละลายอาหารแช่แข็งด้วยตนเอง	13
การใช้คุณสมบัติอุ่นอาหารอัตโนมัติ	13
การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ	13
คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร	14
การทำความสะอาดไมโครเวฟ	15
ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค	15

เตาอบ

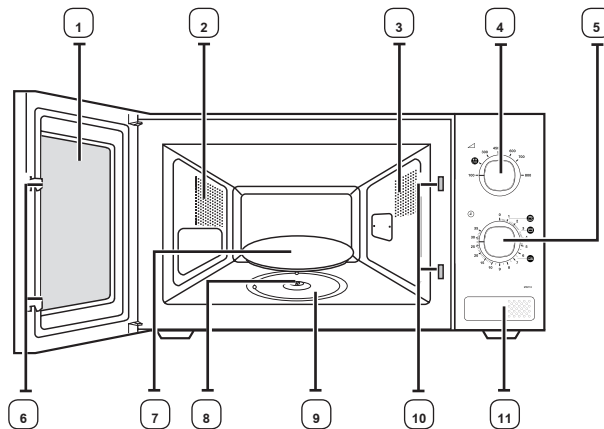


- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. ประตู | 7. จานหมุน |
| 2. ช่องระบายอากาศ | 8. เพื่องของจานหมุน |
| 3. ไฟ | 9. วงแหวน |
| 4. ปุ่มควบคุมระดับพลังงาน | 10. ช่องล็อกเพื่อความปลอดภัย |
| 5. ปุ่มตั้งเวลา | 11. ปุ่มกดเปิดประตู |
| 6. สลักประตู | |

อุปกรณ์เสริม

คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ


1. **เฟือง** ซึ่งวางไว้ตรงกับแกนมอเตอร์ที่ส่วนฐานของเตาอบ

วัตถุประสงค์: เฟืองนี้จะเป็นตัวหมุนจานหมุน




2. **วงแหวน** เพื่อวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ

วัตถุประสงค์: วงแหวนนี้จะรองรับน้ำหนักของจานหมุน




3. **จานหมุน** วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฟือง

วัตถุประสงค์: จานหมุนทำหน้าที่เป็นพื้นที่หลักสำหรับอบอาหารและถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย



 **ห้าม** ใช้ไมโครเวฟหากไม่มีวงแหวน หรือจานหมุน

แผงควบคุม

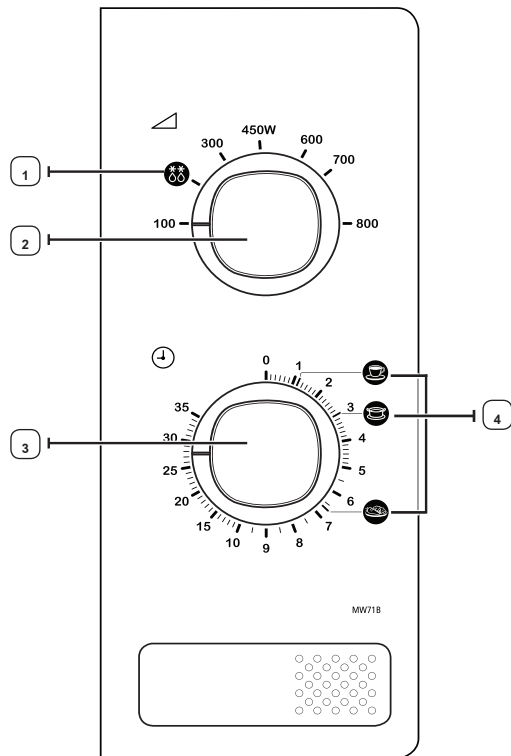

1. ละลายน้ำแข็ง
2. ปุ่มควบคุมพลังไฟในการปรุงอาหาร
3. ปุ่มตั้งเวลา
4. ปุ่มอาหารอัตโนมัติ

การใช้คู่มือฉบับนี้

ขอขอบคุณที่เลือกใช้เตาไมโครเวฟ SAMSUNG คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายเกี่ยวกับการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟของคุณ ดังนี้

- ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมและภาชนะที่เหมาะสม
- เคล็ดลับในการปรุงอาหาร













ที่ด้านหน้าของคู่มือ คุณจะพบภาพของเตาอบ พร้อมด้วยแผนผังควบคุมเพื่อให้คุณสามารถค้นหาปุ่มต่างๆ ได้โดยง่าย

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ก่อนการใช้งานเตาไมโครเวฟ โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลใช้อ้างอิงในอนาคต
- ควรใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับ การดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานจากบุคคลที่ได้รับหน้าที่ดูแล คำเตือนและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในคู่มือฉบับนี้ มีเงื่อนไขที่ไม่ครอบคลุมถึงสถานะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณมีหน้าที่จะต้องใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานอุปกรณ์
- เนื่องจากคำแนะนำในคู่มือการใช้งานนี้ครอบคลุมหลายรุ่น ซึ่งคุณสมบัติของเตาไมโครเวฟจะแตกต่างกันจากที่ได้อธิบายไว้แล้วในคู่มือนี้และคำเตือนนี้อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.samsung.com

สัญลักษณ์และคำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในบทความของคู่มือผู้ใช้

 คำเตือน	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
 ข้อควรระวัง	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 ข้อควรระวัง	ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บขณะใช้เตาไมโครเวฟ โปรดปฏิบัติตาม ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้
 ห้ามทดลอง	
 ห้ามถอดประกอบ	
 ห้ามสัมผัส	
 ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด	
 ถอดปลั๊กออกจากตัวรับที่ผนัง	
 ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด	
 ติดต่อศูนย์บริการ	
 หมายเหตุ	
 ข้อมูลสำคัญ	



คำเตือน สัญลักษณ์คำเตือนร้ายแรงสำหรับการติดตั้ง



การติดตั้งอุปกรณ์นี้จะต้องดำเนินการโดยผู้ชำนาญงานด้านไมโครเวฟที่ผ่านการรับรองและฝึกอบรมโดยผู้ผลิต โปรดดูที่หัวข้อ“การติดตั้งเตาอบไมโครเวฟ”

ต่อปลั๊กไฟกับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังและเป็นเต้ารับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เท่านั้น ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่นหนา ห้ามใช้สายพ่วงต่อปลั๊กไฟ

- หากไม่ปฏิบัติตามนี้ และใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังร่วมกับอุปกรณ์อื่นโดยผ่านสายไฟสำหรับต่อหรือแถบปลั๊กไฟ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ห้ามใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

การติดตั้งอุปกรณ์นี้จะต้องดำเนินการโดยผู้ชำนาญงานหรือศูนย์บริการ

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิด ไฟฟ้าช็อต, ไฟไหม้, เกิดระเบิด, เกิดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, หรือการบาดเจ็บ

เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาสำหรับใช้งานบนเคาเตอร์เท่านั้น ห้ามติดตั้งเตาอบไมโครเวฟไว้ในตู้ หรือวางในชั้น



ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้ เครื่องทำความร้อน, วัสดุที่ติดไฟง่าย ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ในบริเวณที่มีความชื้น, น้ำมัน หรือมีฝุ่นมาก

ในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดหรือร้อน (น้ำฝน) โดยตรง ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ในบริเวณที่อาจมีก๊าซรั่วไหล

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

เตาอบไมโครเวฟนี้ไม่ออกแบบให้ใช้ในยานพาหนะ, การเดินทาง, และยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน



เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องติดตั้งสายดินอย่างเหมาะสม

ห้ามติดตั้งสายดินบนท่อก๊าซ, ท่อน้ำพลาสติก, สายโทรศัพท์

- อาจทำให้เกิด ไฟฟ้าช็อต, ไฟไหม้, เกิดระเบิด, เกิดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- ห้ามต่อปลั๊กไฟฟ้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงกราวด์อย่างถูกต้อง และโปรดตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและของประเทศ



ข้อควรระวัง สัญลักษณ์คำเตือนร้ายแรงสำหรับการติดตั้ง



เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรจะมีอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กไฟได้ง่าย

- หากติดตั้งไม่ได้อาจจะส่งผลให้ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่เรียบ มีความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้
- มิฉะนั้นอาจทำให้มีการลื่นสะเทือนผิดปกติ เสี่ยงดังรบกวน หรือปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าควรรักษาระยะห่างจากผนังให้เหมาะสม
- มิฉะนั้นอาจเกิดไฟไหม้ เนื่องจากความร้อนมากเกินไป
- ความสูงต่ำของทีวีจะต้องอยู่เหนือผิวบนสุดของเตาไมโครเวฟ



คำเตือน สัญลักษณ์คำเตือนร้ายแรงสำหรับไฟฟ้า



กำจัดสิ่งแปลกปลอมเช่น ฝุ่น น้ำ ที่เกาะบนปลั๊กไฟและขาเสียบโดยผ้าแห้งและทำความสะอาดเป็นประจำ

- ถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้

เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องของกระแสไฟให้สายไฟคาดบนพื้น

- ถ้าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับผิดตำแหน่ง ลวดนำไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเกิดความเสียหายและอาจทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้



ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังให้แน่น ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดซึ่งอาจทำให้สายไฟหรือเต้าเสียบเสียหาย

- อาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้



ห้ามใช้แรงดึงหรือหักงอสายไฟ

ห้ามบิดหรือผูกกับสายไฟ

ห้ามแขวนสายไฟไว้กับโลหะ วางของหนักทับสายไฟ เดินสายไฟไว้ระหว่างวัตถุอื่นหรือดินสายไฟ เข้าสู่ช่องว่างด้านหลังอุปกรณ์

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ห้ามดึงสายไฟ เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ

- ควรถอดปลั๊กไฟด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้



เมื่ออุปกรณ์หรือสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน



ข้อควรระวัง สัญลักษณ์ข้อควรระวังสำหรับไฟฟ้า



ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน หรือที่มีผ้า พายฝุ่น

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้



คำเตือน สัญลักษณ์คำเตือนร้ายแรงสำหรับการใช้งาน



ในสถานการณ์ที่มีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายนายกาศทันที

ห้ามสัมผัสกับปลั๊กไฟ ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสายไฟ

- ห้ามใช้พัดลมระบายอากาศ

- อาจเกิดประกายไฟที่ทำให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้

โปรดระมัดระวังอย่าให้ประตู เครื่องทำความร้อน หรือส่วนอื่น ๆ สัมผัสกับร่างกายขณะปรุงอาหารหรือหลังจากปรุงอาหารเสร็จ

- อาจทำให้เกิดการร่อนลวก หรือแผลพุพอง

ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์จะมีความร้อนสูง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัส

ขลวดความร้อนภายในเตาอบ

เมื่อจะเคลื่อนย้ายชุดทำความร้อน ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อ

ทนความร้อน และสวมถุงมือเพื่อความปลอดภัย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิลดลง

อย่างเพียงพอแล้ว (อย่างน้อย 10 นาที หลังจากโหมดย่างหรือโหมดผสม)

ทุกครั้ง จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำอาหารออกจากเตาเพื่อป้องกันความร้อนลวก

ยื่นในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขน เมื่อเปิดประตูของเตาอบ

สาเหตุ: ไร้อนหรืออุณหภูมิที่ร้อนจัดอาจลวกมือได้

ระหว่างการอุ่นร้อนเครื่องต้มด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดพลุ่งของของเหลวที่ยังไม่เกิดทันที่

ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังขณะหยิบยกภาชนะบรรจุ เพื่อป้องกันสถานการณ์นี้

โปรดพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจายตัว

อย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง คนอาหารระหว่างให้ความร้อนถ้าจำเป็นและคนทุกครั้งหลังจากอุ่น

ในกรณีที่ของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฐมพยาบาล:

- แช่บริเวณที่ถูกลวกในน้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที

- พับด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด

- ห้ามทาครีม น้ำมัน หรือโลชั่น

- ติดต่อแพทย์

กรณีที่ปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ

หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็น ผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

ห้ามอุ่นร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทั้งเปลือกหรือไข่ต้มในเตาไมโครเวฟ

เนื่องจากอาจจะระเบิดได้

แม้ว่าจะสิ้นสุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม

คำเตือน : ควรคนหรือเขย่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก

และตรวจสอบอุณหภูมิ ก่อนที่จะรับประทาน เพื่อลดความเสี่ยงของการลวก

คำเตือน : ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องไมโครเวฟตามลำพัง ยกเว้นกรณีที่เด็กได้รับคำแนะนำ

เพียงพอที่จะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผิดวิธี

คำเตือน : เมื่อใช้งานอุปกรณ์ในโหมดผสม ไม่ควรให้เด็กใช้อุปกรณ์โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล

เนื่องจากจะมีอุณหภูมิสูง

- ☑ ไม่ควรปล่อยเด็กหรือบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ใช้อุปกรณ์ตามลำพัง ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งาน โดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล

คำเตือน : ชิ้นส่วนอาจมีความร้อนจัดระหว่างการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการร่อนลวก โปรดอย่าให้เด็กเล็กเข้าใกล้

คำเตือน : ตรวจสอบว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต

- ☐ ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟขณะที่มือเปียก

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามปิดเครื่องด้วยการถอดปลั๊กไฟ ขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่

- การต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอีกครั้งอาจทำให้เกิดประกายไฟและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก

- ถ้าเด็กนำถุงพลาสติกมาสวมศีรษะ อาจทำให้หายใจไม่ออก

อุปกรณ์ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต น้ำร้อนลวก หรือบาดเจ็บได้

ห้ามใช้อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปรุงอาหาร

- อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

ควรเปิดฝากาชนะ(ขวดนมสำหรับทารก ขวดน้ำ และอื่น ๆ) และเจาะรูสำหรับอาหารที่อยู่ ในกล่องอาหารที่มีเปลือกหรือฉ่ำ (ไข่, เม็ดเกาต์, และอื่น ๆ) ด้วยมีดก่อนปรุงอาหาร

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการร่อนลวกหรือบาดเจ็บเนื่องจากอาหารระเบิดหรือเหวี่ยงออก

ห้ามสัมผัสด้านในของอุปกรณ์หลังจากการปรุงอาหารทันที เนื่องจากภายในอุปกรณ์จะร้อนจัด หลังจาก ให้ความร้อนเป็นเวลา นาน หรือทำความร้อนอาหารปริมาณน้อย ๆ

- อาจทำให้เกิดการร่อนลวกได้

ห้ามใช้ฟอยล์อะลูมิเนียม วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น ภาชนะ ส้อม ฯลฯ) หรือภาชนะที่มีขอบทองหรือเงิน

- อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือไฟไหม้

ห้ามให้ความร้อนกาชนะพลาสติกหรือกระดาษ และห้ามใช้ภาชนะเหล่านี้กับฟังก์ชันเตาอบ

- อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

อย่าให้อาหารสัมผัสกับขดลวดความร้อนขณะที่ปรุงอาหารในเตาอบ

- อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

อย่าให้ความร้อนกับอาหารมากเกินไป

- อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

ห้ามให้ความร้อนกับอาหารที่ห่อในกระดาษ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์

- อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

ห้ามใช้หีรวางสเปรย์หรือวัตถุที่ติดไฟง่ายไวใกล้เตาอบ

- อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดได้

ห้ามเปิดประตูเมื่ออาหารในช่องปรุงอาหารไหม้

- ถ้าคุณเปิดประตู อากาศจะไหลเข้าสู่ภายใน และทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ห้ามสอดนิ้ว ส้อม แผลกปลอม หรือวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เข็มหมุดหรือเข็มในช่องต่าง ๆ ของอุปกรณ์ ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมในช่องเหล่านี้ ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง และติดต่อผู้ให้บริการหรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บได้

ห้ามใส่อาหารจนเต็มกาชนะ และควรเลือกใช้ภาชนะที่มีด้านบนกว้างกว่าด้านล่างเพื่อ ป้องกันของเหลวเดือดจนเกินไป ขวดที่มีคอขวดเล็กอาจแตกระเบิดได้ หากร้อนจนเกินไป

ห้ามอุ่นร้อนขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อนสูง

ห้ามสัมผัสขดลวดความร้อนหรือผนังด้านในของเตาอบจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นลงเสียก่อน

-  ห้ามจุดธูปเทียนหรือปักธูปในน้ำ และระวังอย่าให้สายไฟอยู่ใกล้พื้นผิวที่ร้อน


ห้ามใช้เตาอบนี้ หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย

ห้ามใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา เต้าจะตัดพลังงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย คุณสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติหลังจากที่พักไว้ประมาณ 30 นาที ขอแนะนำให้อุ่นแก้วใส่น้ำไว้ใน เตาอบตลอดเวลา น้ำจะดูดซับพลังงานไมโครเวฟไว้ ถ้าเตาอบเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ

คำเตือน : ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซี่ขอบประตูเสียหาย

จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจาก ช่างผู้เชี่ยวชาญ

คำเตือน : โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจจะเปิดได้

-  ถ้าเตาอบปิดการทำงานทันที โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้


ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

-  ห้ามซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องด้วยตนเอง


- เนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ อาจทำให้มีไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- คุณอาจได้รับอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- เมื่อจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ซ้ำอีกครั้ง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

คำเตือน : อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ หากให้บุคคลที่ไม่ใช่ช่างที่ไม่มีความชำนาญเป็นผู้ซ่อมบำรุง ซึ่งต้องมีการถอดฝาครอบของเครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันพลังงานไมโครเวฟ

-  ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำเข้าเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
- ถ้าพบว่ามีความผิดปกติหรือถอดปลั๊กอุปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพื่อมิให้เกิดเปลวไฟ



สัญลักษณ์ขอควรระวังสำหรับการใช้งาน

-  โปรดใช้เฉพาะภาชนะที่เหมาะสมกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ งานที่มีขอบทอง หรือเงิน เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯ นำวัตถุที่ขีดมีปากถูกออกจากถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติกก่อน
- สาเหตุ : อาจมีประกายไฟเกิดขึ้นซึ่งทำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย

เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึ้นในเตาอบ

อาหารปริมาณน้อยต้องการเวลาในการปรุงหรืออุ่นน้อยกว่าถ้าใช้ระยะเวลาปกติอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและไหม้ได้

คุณอาจได้ยินเสียงคลิก ระหว่างการทำงาน (โดยเฉพาะเมื่อมีการละลายน้ำแข็ง)

สาเหตุ : เสียงนี้เป็นการทำงานปกติเมื่อมีการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า

ห้ามเด็กเล็กใช้งานหรือเล่นกับเตาไมโครเวฟเด็ดขาด และไม่ควรปล่อยเด็กเล็กไว้ตามลำพัง ใกล้เตาไมโครเวฟ เมื่อเตาทำงานอยู่ ไม่ควรเก็บหรือซ่อนสิ่งที่เด็กสนใจไว้บนเตาอบ

โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้



โปรดระมัดระวัง เนื่องจากเครื่องต้มหรืออาหารอาจร้อนจัดหลังจากการให้ความร้อน

- โดยเฉพาะเมื่อป้อนอาหารเด็ก โปรดตรวจสอบว่าอาหารเย็นลงอย่างเพียงพอแล้วโปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ความร้อนกับของเหลว เช่น น้ำหรือเครื่องดื่มอื่น ๆ

- โปรดคนระหว่างและหลังการปรุง

- หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะที่ลื่นและมีคอแคบ

- นำภาชนะออกหลังจากการให้ความร้อนแล้วอย่างน้อย 30 วินาที

- มิฉะนั้นอาจทำให้อาหารในภาชนะเกิดการระเบิดขึ้นและทำให้เกิดการลวกได้

ห้ามจับอาหารหรือชิ้นส่วนใด ๆ ทันที ระหว่างหรือหลังจากการปรุงอาหาร

- ใช้ถุงมือกันความร้อน เนื่องจากอาจมีความร้อนจัดและอาจลวกมือ

- ถ้าคุณดึงจานกระเบื้องหรือถาดเอนกประสงค์มาข้างหน้า อาหารอาจหกและอาจลวกมือได้

เมื่อภายนอกเครื่องแตกร้าว ให้ปิดการทำงานของเครื่อง

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ห้ามทำให้กระจกของประตูเตาอบเป็นรอยโดยใช้ของมีคม

- อาจทำให้กระจกเสียหายหรือแตก

ห้ามยืนบนอุปกรณ์หรือวางสิ่งของ (เช่น ผ้า ผ้ามัดคลุมเตาอบ เทียนที่จุดไฟ บุหรี่ที่ติดไฟ จานสารเคมี วัตถุที่เป็นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์

- สิ่งของ เช่น ผ้า อาจติดอยู่กับประตู

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบาดเจ็บ

ห้ามใช้อุปกรณ์ขณะที่มือเปียก

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามพันสสารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง

- นอกจากจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ยังอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้

ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกประตูหรือภายในอุปกรณ์มากเกินไป

- อาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากคลื่นไฟฟ้ารั่วไหล

- การเหนี่ยวประตูอาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ร่วนหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บ

- ถ้าประตูเสียหาย ห้ามใช้อุปกรณ์ และโปรดติดต่อศูนย์บริการที่อยู่ใกล้บ้านท่าน

ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนวัตถุที่เปราะบางเช่นชิงค์หรือกระจก

- อาจทำให้ชิงค์หรือกระจกเสียหายได้

ใช้อุปกรณ์หลังจากปิดประตูแล้วเท่านั้น

- ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ที่เป็นสิ่งแปลกปลอม เช่น เศษอาหาร

อาจทำให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ได้

โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อนำวัสดุอาหารออกจากอาหารที่เพิ่งออกจากเตาอบ

- ถ้าอาหารร้อนจัด ไอน้ำร้อนอาจพ่นออกมาเมื่อนำวัสดุห่อออก และอาจลวกมือได้

โปรดอย่าถอดปลั๊กอุปกรณ์ด้วยการดึงที่สายไฟ ให้จับที่ตัวปลั๊กและดึงออกจากเต้ารับไฟฟ้าตรง ๆ

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสายไฟอาจทำให้เกิดการลัดวงจร เพลิงไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อต

ห้ามให้ใบหน้าหรือตัวอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ขณะที่ปรุงอาหารหรือเมื่อเปิดประตูหลังจากปรุงอาหาร

- โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าให้เด็กเข้าใกล้อุปกรณ์

- อาจทำให้เกิดการร่อนลวกได้

ห้ามวางอาหารหรือของหนักไว้บนประตูขณะที่เปิดประตู

- อาหารหรือวัตถุอาจร่วงหล่นและทำให้เกิดการร่อนลวกหรือบาดเจ็บได้

อย่าทำให้ประตู ภายในเตาอบ หรือจานเย็นลงอย่างรวดเร็วด้วยการร่อนน้ำระหว่างหรือหลังจากการปรุงอาหาร

- อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย ไอน้ำหรือละอองน้ำอาจทำให้เกิดการร่อนลวกหรือบาดเจ็บ

- ☐ อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานด้วยเครื่องจับเวลาภายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก



คำเตือน

สัญลักษณ์คำเตือนร้ายแรงสำหรับการทำความสะอาด

- ☐ ห้ามทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ด้วยการฉีดน้ำลงบนเครื่องโดยตรง ห้ามใช้สารเคมีเช่น เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์
- อาจทำให้สีเปลี่ยน เลื่อมสภาพ เสียหาย เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ และนำเศษอาหารออกจากประตู และช่องสำหรับใส่อาหาร
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือที่กัดโลหะเพื่อทำความสะอาดประตูเตาอบ เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวเป็นรอย และทำให้กระจกแตกได้
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อทำให้หนังสัตว์พิมหรือเสื้อผ้าแห้ง

เพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดด้วยแรงดันน้ำหรือทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดไอน้ำ

ระหว่างการทำความสะอาด พื้นผิวอาจร้อนกว่าปกติ และควรระวังอย่าให้เด็กเข้าใกล้ (เฉพาะรุ่นที่มีการทำความสะอาด)

ต้องขจัดเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ ก่อนที่จะทำความสะอาด และควรระวังว่าสามารถใส่ในเตาอบระหว่าง การทำความสะอาดได้(เฉพาะรุ่นที่มีการทำความสะอาด)



ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์ข้อควรระวังสำหรับการทำความสะอาด

- ★ ควรทำความสะอาดเตาอบเป็นประจำและจัดคราบเศษอาหารอย่างสม่ำเสมอ
- การไม่รักษาความสะอาดเตาอบอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าลดลง ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- ☐ โปรดระมัดระวังอย่าให้เกิดอันตรายขณะที่ทำความสะอาดอุปกรณ์ (ภายนอก/ภายใน)
- คุณอาจได้รับบาดเจ็บเนื่องจากขอบอุปกรณ์ที่มีความคม
- ห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ
- อาจทำให้เกิดการผุกร่อน

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อาจทำให้ได้รับพลังงานไมโครเวฟที่เป็นอันตราย

- ห้ามใช้เตาอบขณะที่ประตูของเตาเปิดอยู่หรือดัดแปลงแก้ไขล็อกเพื่อความปลอดภัย (สลักของประตู) หรือสอดวัตถุในช่องล็อกเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตากับด้านหน้า หรือปล่อยให้มืออาหารหรือสารทำความสะอาดค้าง อยู่พื้นผิวหน้าซึ้งของขอบประตู ตรวจสอบว่าประตูและซึ้งของประตูสะอาด อยู่เสมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาด และเช็ดอีกครั้งด้วยผ้าแห้งที่แห้งหลังจากการใช้งาน
- ห้ามใช้เตาอบที่มีความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต โปรดปิดประตูของเตาอบให้สนิท และตรวจสอบว่าส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ไม่ชำรุดเสียหาย:
 - (1) ประตู (จอ)
 - (2) บานพับประตู (แตกหักหรือหลวม)
 - (3) ซึ้งประตูและผิวของซึ้ง
- ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต


ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ Group 2 Class B ISM คำนิยามของกลุ่ม 2 ซึ่งมีอุปกรณ์ ISM ทั้งหมด ซึ่งมีพลังงาน ความถี่วิทยุที่สร้างขึ้นและ/หรือใช้ในรูปของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับการใช้อุปกรณ์ และอุปกรณ์ EDM และอุปกรณ์เชื่อมต่อโลหะ สำหรับอุปกรณ์ Class B คืออุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสถานที่พักอาศัยและในสถานที่ซึ่งเชื่อมต่อกับ เครือข่ายพลังงานแรงดันไฟฟ้าต่ำ ซึ่งจ่ายให้กับอาคาร สิ่งปลูกสร้างสำหรับการใช้งานในครัวเรือน

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

วางเตาไว้บนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ 85 ซม. เหนือพื้นและมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเตาได้

1. เมื่อคุณติดตั้งเตาอบ โปรดจัดวางให้มีการระบาย


อากาศที่เพียงพอ โดยเว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาอบ และเว้นที่ 20 ซม. (8 นิ้ว) ด้านบนของเตาอบ

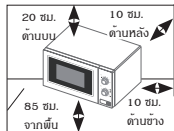

2. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากภายในเตาอบ

ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน

และทดลองว่าจานหมุนสามารถหมุนได้อย่างอิสระ

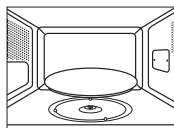

3. เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊ก

☑ กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องใช้สายไฟหรือชุดสายไฟเฉพาะที่มีจากผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ให้บริการ

เพื่อความปลอดภัย โปรดต่อสายไฟของเตาอบเข้ากับปลั๊กไฟฟ้ากระแสสลับ 3 ขา, 220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์ ที่มีกรงลกรวด หากสายไฟของอุปกรณ์มีความเสียหาย โปรดเปลี่ยนทดแทนด้วยสายไฟเฉพาะ

☑ ห้ามวางเครื่องไมโครเวฟไว้ในบริเวณที่ร้อนและชื้น เช่น ติดกับเตาอบทั่วไปหรือเครื่องทำความร้อนโปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุปกรณ์จ่ายไฟของเตาอบ และสายไฟสำหรับต่อพ่วงจะต้องเป็น มาตรฐานเดียวกับสายไฟที่มากับเตาโปรดเช็คลABEL ประตูด้านในด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาอบเป็นครั้งแรก

ทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือปัญหา

ถ้าคุณประสบปัญหาบางอย่างโดยหนึ่งที่ปรากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วิธีแก้ไขปัญหานั้น

อาการปกติ

- เกิดไอน้ำเกาะตัวในเตาอบ
- มีอากาศหม่นเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
- มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
- มีไอน้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ

เตาอบไม่เริ่มทำงานเมื่อกดปุ่ม ตั้งเวลา

- ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่

อาหารไม่สุกเลย

- คุณกำหนดเวลาไว้ถูกต้องหรือไม่
- ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
- คุณใช้วงจรไฟฟ้าเกินกำลัง และทำให้ฟิวส์ขาดหรือทำให้เบรกเกอร์ตัดไฟหรือไม่

อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ

- คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
- ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่

มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ

- คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
- คุณลืมนำสิ่งของหรือเครื่องใช้ไนโครที่เปื้อนโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
- แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่

เตาอบทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์

- คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบ้างเล็กน้อย เมื่อเตาอบทำงาน นี่เป็นอาการปกติในการแก้ไขปัญหานี้ โปรดติดตั้งเตาไมโครเวฟให้ห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ


☑ ถ้าคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการหลังการขายของ SAMSUNG ใกล้บ้านคุณ

การปรุง/อุ่นอาหาร

ขั้นตอนต่อไปนี้จะกล่าวถึงการปรุงและการอุ่นอาหาร โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการปรุงอาหาร ทุกครั้งก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบทำงานตามลำพัง
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู


1. กำหนดพลังงานให้อยู่ที่ระดับสูงสุด โดยบิดปุ่ม

ควบคุมกำลังไฟในการปรุงอาหาร
(พลังงานสูงสุด: 800 วัตต์)



2. กำหนดเวลาโดยบิดปุ่ม **ตั้งเวลา**

ผลลัพธ์: ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน



ห้าม เปิดเครื่อง หากเตาอบว่างเปล่า

คุณสามารถเปลี่ยนระดับพลังงานระหว่างการปรุงอาหาร โดยบิดปุ่ม
ควบคุมกำลังไฟในการปรุงอาหาร

ระดับพลังงาน

คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้

ระดับพลังงาน	กำลังไฟ
สูง	800 วัตต์
อุ่นอาหาร	700 วัตต์
สูงปานกลาง	600 วัตต์
ปานกลาง	450 วัตต์
ต่ำปานกลาง	300 วัตต์
ละลายน้ำแข็ง (**)	180 วัตต์
ต่ำ	100 วัตต์

หากคุณเลือกระดับพลังงานสูงขึ้น คุณจะต้องลดเวลาในการอบลง

หากคุณเลือกระดับพลังงานต่ำลง คุณต้องเพิ่มเวลาในการอบขึ้น


การหยุดการปรุงอาหาร

คุณสามารถหยุดการปรุงอาหารได้ตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบอาหาร

1. ในการหยุดเพียงชั่วคราว

เปิดประตู


ผลลัพธ์: การปรุงจะหยุดลง เมื่อต้องการปรุงอาหารต่อไป ให้ปิดประตูดังเดิม



2. ในการหยุดการปรุง


หมุนปุ่ม **ตั้งเวลา** ไปที่ "0"

: 0



การตั้งเวลาปรุงอาหาร


ปรับเวลาปรุงอาหารที่เหลือ โดยหมุนปุ่ม ตั้งเวลา



การละลายอาหารแช่แข็งด้วยตนเอง

คุณสมบัติทำลายจะช่วยให้คุณละลายเนื้อ เป็ด ไก่ หรือปลาที่แช่แข็ง
ชั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู


1. ปิดปุ่ม ควบคุมกำลังไฟในการปรุงอาหาร ไปที่ (88) (180 วัตต์)



2. ปิดปุ่ม ตั้งเวลา เพื่อเลือกเวลาที่เหมาะสม

ผลลัพธ์: การละลายน้ำแข็งจะเริ่มขึ้น


 โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น




การใช้คุณสมบัติอุ่นอาหารอัตโนมัติ

ชั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู

1. ปิดปุ่ม ควบคุมกำลังไฟในการปรุงอาหาร ไปที่กำลังไฟสูงสุด



2. ปิดปุ่ม ตั้งเวลา เพื่อเลือกการอุ่นอาหารอัตโนมัติ
(เครื่องดื่ม หรือซूप/ผักสด)



 โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น

การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ

ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำสำหรับการปรุงหรืออุ่นอาหารโดยใช้คุณสมบัติการอุ่นอาหารอัตโนมัติ
และการปรุงอาหาร

สัญลักษณ์	อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาปรุงอาหาร	เวลาพักอาหาร
	เครื่องดื่ม	150 มล.	1 นาที 10 วินาที	1-2 นาที
	ซूप/ซอส (แช่เย็น)	200-250 กรัม	3 นาที	2-3 นาที
	ผักสด	300-350 กรัม	6 นาที 40 วินาที	2-3 นาที

คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร

ในการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร

โดยไม่มีแสงสะท้อน หรือดูดซับโดยภาชนะ

คุณจึงควรเลือกอุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะที่มีข้อความหรือเครื่องหมายว่า

ใช้กับไมโครเวฟได้

ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การทำอาหารประเภทต่าง ๆ และระบุว่าสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่และอย่างไร

อุปกรณ์	ใช้กับไมโครเวฟได้	หมายเหตุ
ฟอยล์อะลูมิเนียม	✓ X	ใช้เป็นชั้นเล็ก ๆ เพื่อป้องกันอาหารสุกเกินไป อาจเกิดประกายไฟ หากฟอยล์อยู่ใกล้ผนังเตาอบ หรือใช้ในปริมาณมากเกินไป
จานสำหรับทำเกรียม	✓	ห้ามอุ่นร้อนเกินกว่าแปดนาที
กระเบื้องและดินเผา	✓	กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้องเคลือบ นั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ
โฟมที่สามารถใช้แล้วทิ้ง จานกระดาษ	✓	อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุใน ภาชนะประเภทนี้
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจากฉนวน		
• ถ้วยโฟม	✓	สามารถใช้ในการอุ่นอาหาร แต่หากร้อนเกินไปโฟมอาจจะละลายได้
• ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์	X	อาจติดไฟ
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ เครื่องแก้ว	X	อาจเกิดประกายไฟ
เครื่องแก้ว		
• ภาชนะสำหรับเตาอบและใส่อาหาร	✓	ใช้ได้ หากไม่ประทับด้วยขอบโลหะ
• เครื่องแก้วบาง	✓	สามารถใช้อุ่นอาหารหรือของเหลวได้ แก้วที่บาง อาจแตกหรือร้าวหากได้รับความร้อนทันที ต้องไม่ปิดฝา เหมาะสำหรับการอุ่นเท่านั้น
• โถแก้ว	✓	ต้องไม่ปิดฝาเหมาะสำหรับการอุ่นเท่านั้น

อุปกรณ์	ใช้กับไมโครเวฟได้	หมายเหตุ
โลหะ		
• จาน ช้อน ส้อม	X	อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
• ลวดสำหรับมัดปากถุง	X	
กระดาษ		
• จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และกระดาษเช็ดมือ	✓	สำหรับการปรุงและอุ่น อาหารระยะสั้น ๆ และยังใช้ ซับของเหลวที่เฝ้ามออกมา
• กระดาษรีไซเคิล	X	อาจเกิดประกายไฟ
พลาสติก		
• ภาชนะ	✓	โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อนพลาสติกชนิดอื่น อาจอ่อนนุ่มตัว หรือ เปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกเหล่านี้
• ฟิล์มสำหรับปิดอาหาร	✓	สามารถใช้เก็บรักษาความชื้น ไม่ควรสัมผัสกับ อาหารโดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะนำฟิล์มออก เนื่องจากอาจมีไอรอนได้
• ถุงแช่แข็ง	✓ X	เฉพาะชนิดที่รับความร้อนได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควรกักอากาศ หรือมีฉนวน ให้เจาะด้วยส้อม
กระดาษมันหรือกระดาษไข	✓	สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกั้นอาหารกระเด็น

✓ : แนะนำให้ใช้

✓X : ใช้อย่างระมัดระวัง


X : ไม่เหมาะสม

การทำความสะอาดไมโครเวฟ

โปรดทำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ของเตาไมโครเวฟ เพื่อไม่ให้ไขมันและเศษอาหารสะสมอยู่

- ผิวด้านในและด้านนอก
- ประตูและซีลขอบประตู
- จานหมุนวงแหวน

 ทุกครั้ง โปรดทำความสะอาดให้ซีลขอบประตูสะอาด และประตูสามารถปิดสนิท

 การไม่รักษาความสะอาดเตาไมโครเวฟอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาไมโครเวฟอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
2. จัดคราบอาหารที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบหรือวงแหวนด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจาน ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
3. เพื่อให้เศษอาหารที่แห้งแข็งหลุดออกง่ายขึ้น และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้วางถ้วยน้ำมะนาว ผสมน้ำเบยจานหมุน และให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มที่เป็นเวลาสิบนาที
4. ล้างจานที่ใช้ในเครื่องล้างเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ

 ห้าม ทำน้ำหกใส่ช่องระบายอากาศ ห้าม ใช้สารขัดถูหรือสารทำละลายทางเคมีเด็ดขาด ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดซีลขอบประตูไม่ให้มีเศษอาหาร:

- สลิม
- ทำให้ประตูปิดไม่สนิท

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

SAMSUNG มีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ข้อมูลจำเพาะและคำแนะนำของผู้ใช้นี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

รุ่น	MW71B
การจ่ายไฟ	220 โวลต์ ~ 50 เฮิร์ตซ์
การใช้พลังงาน ไมโครเวฟ	1150 วัตต์
กำลังไฟฟ้า	100 วัตต์ / 800 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำงาน	2450 เมกะเฮิร์ตซ์
แมกนีตรอน	OM75S(31)
วิธีระบายความร้อน	มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) ด้านนอก ช่องของเตาอบ	489 x 275 x 320 มม. 330 x 211 x 309 มม.
ปริมาตร	20 ลิตร
น้ำหนักสุทธิ	10.5 กก. โดยประมาณ



บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 1,6 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรฟรี : 1800-29-3232

โทร : 02689-3232

www.samsung.com